


LCTEC

Uwaga!
Instalowanie wyłącznika w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie.


EBS9MRT

Wyłącznik kompaktowy

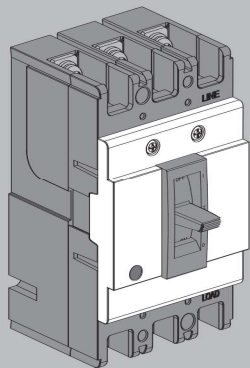


Wymiary (mm)


A Wymiary zewnętrzne

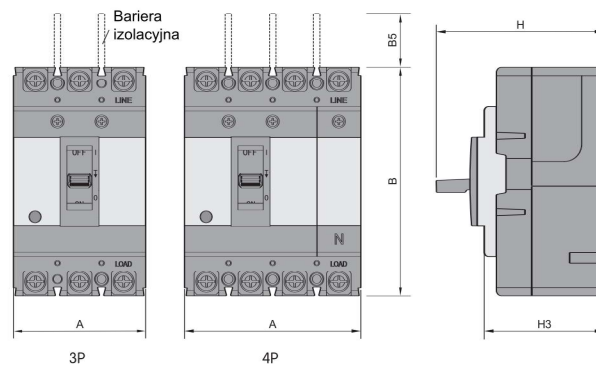


B Rozkład połączeń: tył

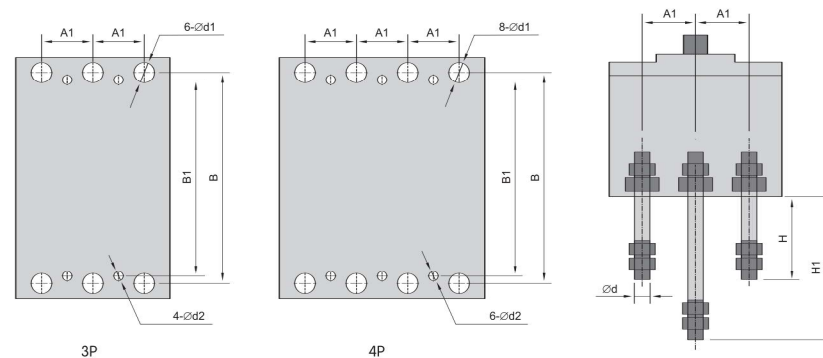

C Rozkład połączeń: przód

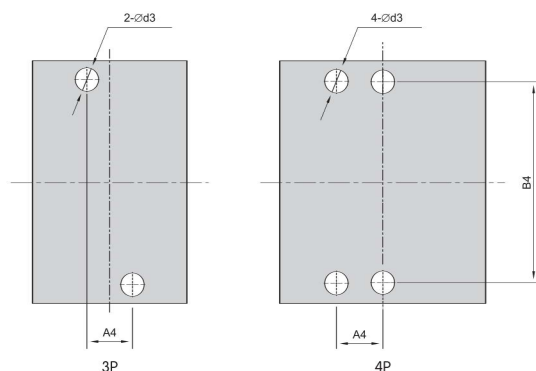


D Wymiary

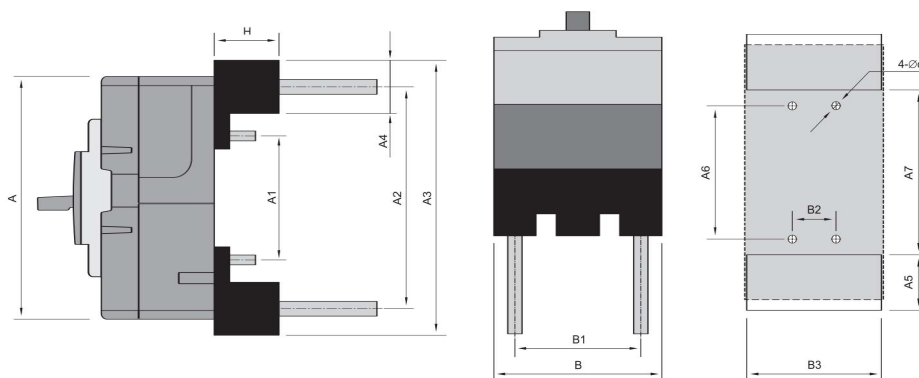


Akcesoria oraz potrzebne narzędzia

Akcesoria

Typ	Ilość pól	Śruby		Nakrętki		Zabezpieczenia izolacyjne
		Typ	Ilość	Typ	Ilość	
EBS9MRT-160	3P	M4 x 40	2			4
	4P	M4 x 40	4			6
EBS9MRT-300	3P	M4 x 60	2			4
	4P	M4 x 60	4			6
EBS9MRT-630	3P	M6 x 60	4	M6	4	4
	4P	M6 x 60	4	M6	4	6
EBS9MRT-800	3P	M6 x 40	4	M6	4	4
	4P	M6 x 40	4	M6	4	6



Potrzebne narzędzia

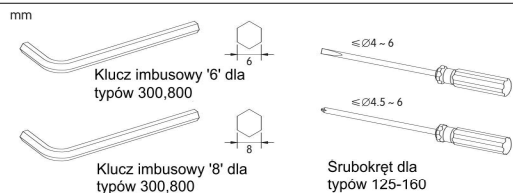

Typ

Wyłącznik kompaktowy	A Wymiary zewnętrzne							B Rozkład połączeń: tył							C Rozkład połączeń: przód			D wymiary													
	3P	4P	B	B5	H	H3	A1	B	B1	H	H1	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	A4	B4	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	H	B	B1	B2	B3	Ød
EBS9MRT-160S ☐	90	120	155	50	90	68	30	134	132	72	112	8	18	5	5	30	132	155	54	134	168	38	40	54	92	52	90	60	30	93	6.5
EBS9MRT-160M ☐	90	120	155	50	90	68	30	134	132	72	112	8	18	5	5	30	132	155	54	134	168	38	40	54	92	52	90	60	30	93	6.5
EBS9MRT-160H ☐	90	120	155	50	105	68	30	134	132	72	112	8	18	5	5	30	132	155	54	134	168	38	40	54	92	52	90	60	30	93	6.5
EBS9MRT-300S ☐	105	140	165	100	92	68	35	144	126	87	126	12	24	5	5	35	126	165	54	144	182	45	47	54	90	50	105	70	70	108	6.5
EBS9MRT-300M ☐	105	140	165	100	92	68	35	144	126	87	126	12	24	5	5	35	126	165	54	144	182	45	47	54	90	50	105	70	70	108	6.5
EBS9MRT-300H ☐	105	140	165	100	115	68	35	144	126	87	126	12	24	5	5	35	126	165	54	144	182	45	47	54	90	50	105	70	70	108	6.5
EBS9MRT-630S ☐	140	185	257	110	155	105	44	230	194	83	136	18	35	7	7	44	194	257	140	230	282	55	55	140	171	60	134	87	44	136	8.2
EBS9MRT-630H ☐	140	185	257	110	155	105	44	230	194	83	136	18	35	7	7	44	194	257	140	230	282	55	55	140	171	60	134	87	44	136	8.2
EBS9MRT-800S ☐	210	280	275	110	155	104	70	243	243	174	243	26	48	7	7	70	243	275	155	243	298	55	56	155	187	60	206	140	70	208	8.2
EBS9MRT-800H ☐	210	280	275	110	155	104	70	243	243	174	243	26	48	7	7	70	243	275	155	243	298	55	56	155	187	60	206	140	70	208	8.2

A. Test

Przygotowanie testu

Dla typu 125-300

TRIP OFF ON

Dla typu 630-800

TRIP OFF ON

1 ↓ OFF

2 OFF → ON

3 ON

Testowanie

4 Testowanie

5

B. Akcesoria i montaż

OF AL MX MN

SD LINE LOAD

OF	Styki pomocnicze
AL	Styki sygnalizacyjne
MX	Wyzwalacz wzrostowy
MN	Wyzw. podnapięciowy

2

3

4

Uwaga:

- Jeżeli zainstalowano wyzwalacz podnapięciowy powinien on zostać włączony przed włączeniem rozłącznika.
- Zainstalować można wyzwalacz podnapięciowy lub wyzwalacz wzrostowy. Nie mogą być zainstalowane jednocześnie.

C. Rozmiary końcówek

mm

Model	size of wire	
	Φ d	R
EBS9MRT-160	8.5	8.5
EBS9MRT-300	10.2	10.5
EBS9MRT-630	14.2	13
EBS9MRT-800	630A	16.2
	800A	18.2

D. Mocowanie rozłącznika

D. Sposób podłączenia

Linia

Obciążenie

Normalne

Linia

Obciążenie

Odwrócone

E. Mocowanie przewodów

Srubokręt dla typów 125-160

Klucz imbusowy dla typów 300, 630, 800

G. Bariery izolacyjne